



BRESSER®

Kamera pro ptáky a malá zvířata

Č. výr. 3310006



CZ NÁVOD K POUŽITÍ

Obecné informace

O tomto návodu

Pečlivě si přečtěte bezpečnostní pokyny v tomto návodu. Abyste předešli poškození přístroje a nebezpečí zranění, používejte výrobek pouze způsobem popsáním v návodu. Návod uschovejte na dosah ruky, abyste v něm mohli kdykoli vyhledat informace o všech funkcích.



NEBEZPEČÍ!

Tento symbol najdete před každou částí textu, která upozorňuje na nebezpečí lehkého až těžkého zranění při nesprávném použití.



POZOR!

Tento symbol najdete před každou částí textu, která upozorňuje na nebezpečí škod na majetku nebo na životním prostředí.

Obecná varování



NEBEZPEČÍ!

Tento přístroj obsahuje elektronické součástky napájené ze zdroje proudu (síťový zdroj a/nebo baterie). Přístroj používejte pouze tak, jak je popsáno v návodu, jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Baterie uchovávejte mimo dosah dětí! Dbejte na správné vložení baterií. Vybité nebo poškozené baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit poleptání. V případě potřeby používejte vhodné ochranné rukavice.



POZOR!

Přístroj nerozebírejte. V případě závady se obraťte na svého prodejce. Ten se spojí se servisním střediskem a v případě potřeby může přístroj odeslat do opravy.

Používejte pouze doporučené baterie. Slabé nebo vybité baterie vždy nahraďte novou kompletní sadou baterií s plnou kapacitou. Nepoužívejte baterie různých značek nebo s různou kapacitou. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, baterie z něj vyjměte.

Nevystavujte přístroj vysokým teplotám. Přístroj ani baterie nezkratujte a nevhazujte je do ohně! Nadměrné teplo nebo nesprávné zacházení může způsobit zkrat, požár nebo dokonce výbuch.

ES prohlášení o shodě



Společnost Bresser GmbH vydala „Prohlášení o shodě“ v souladu s příslušnými směnicemi a odpovídajícími normami. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

www.bresser.de/download/3310006/CE/3310006_CE.pdf

LIKVIDACE



Obalové materiály roztřídte podle druhu, např. papír nebo lepenka. Informace o správné likvidaci získáte u místní služby pro svoz odpadu nebo na úřadě životního prostředí.



Elektronické přístroje nevyhazujte do domovního odpadu! Podle směrnice Evropského parlamentu 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních a jejího převedení do národního práva se použité elektronické přístroje musí sbírat odděleně a recyklovat šetrně k životnímu prostředí.

Podle předpisů o bateriích a akumulátorech je výslovně zakázáno vyhazovat je do běžného domovního odpadu. Použité baterie odevzdejte v souladu se zákonem na místním sběrném místě nebo v obchodě. Likvidace s domovním odpadem porušuje směrnici o bateriích.

Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem a chemickou značkou: „Cd“ = kadmium, „Hg“ = rtuť, „Pb“ = olovo.



Cd¹



Hg²



Pb³

¹ baterie obsahuje kadmium

² baterie obsahuje rtuť

³ baterie obsahuje olovo

1. Návod k obsluze

1.1 Obecný popis

Tento přístroj je digitální fotopast – automaticky pracující sledovací kamera. Spustí se okamžitě při jakémkoli pohybu člověka (nebo zvířete) ve sledované oblasti, kterou hlídá vysoce citlivé pasivní infračervené čidlo pohybu (PIR). Poté automaticky pořídí kvalitní fotografie (až 16 MP, interpolováno) nebo nahraje videoklipy ve Full HD podle výchozího nebo vlastního nastavení.

Při dostatečném denním světle pořizuje barevné fotografie nebo videa. V noci slouží jako blesk vestavěné infračervené diody a kamera pak pořizuje zřetelné černobílé snímky nebo videa.

S lithiovými bateriemi AA vydrží kamera v pohotovostním režimu až 6 měsíců.

Je odolná proti vodě a sněhu, a proto ji lze používat venku.

1.2 Obsah balení


❶ digitální kamera, ❷ křídlové šrouby, ❸ podložky, ❹ montážní lišta, ❺ kulová hlava, ❻ kabel USB, ❼ upevňovací popruh, návod k obsluze



1.3 Rozhraní kamery

Kamera má tato rozhraní: konektor mini USB, slot pro SD kartu a zdířku pro externí stejnosměrné napájení. Na horní části kamery je otvor pro zámek proti krádeži.

1.4 Vnější součásti

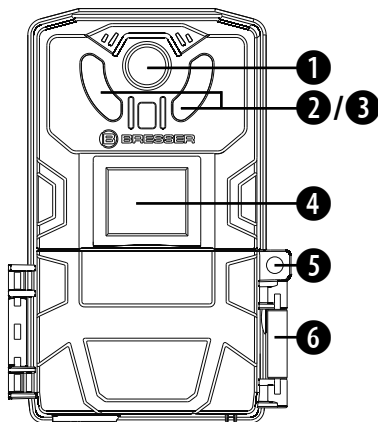

1. Objektiv

Snímky a videa kamery se zaznamenávají přes objektiv. Dbejte na to, aby tato část kamery byla vždy čistá.

Objektiv čistěte pouze měkkým hadříkem, který nepouští vlákna (např. z mikrovlákna). Abyste objektiv nepoškrábali, tlačte na hadřík jen lehce.

Odolnější nečistoty odstraníte hadříkem navlhčeným v roztoku na čištění brýlí, kterým objektiv jemně otřete.

2. Červená kontrolka napájení (LED)

Po zapnutí kamery tato kontrolka bliká přibližně 15 sekund. Jakmile blikání skončí, kamera je připravena a podle svého nastavení začne pořizovat fotografie nebo videa.

3. Infračervené přisvětlení

Infračervené diody uspořádané do skupin umožňují pořizovat snímky a videa i v noci (černobíle). Pokud tedy plánujete noční provoz, umístěte kameru tak, aby diody nezakrývaly větve nebo jiné předměty.

Dbejte také na to, aby před kamerou nebyly příliš blízko žádné předměty – odraz infračerveného světla na krátkou vzdálenost může způsobit přexponování snímku.

Zvěř infračervené přisvícení zpravidla nezaznamená. Osvětlená místa kolem kamery nejsou viditelná ani pouhým okem.

4. Čidlo pohybu (PIR)

Čidlo pohybu je umístěno na přední straně kamery a zaznamená jakýkoli pohyb před kamerou v úhlu 55°. Kameru umístěte tak, aby tento úhel nezakrývaly větve nebo jiné předměty, jinak nebude spolehlivě fungovat. Dosah čidla pohybu je přibližně 2 metry.


5. Očko pro visací zámek*

Pro lepší zabezpečení lze tímto očkem provléct visací zámek*.

*není součástí balení

6. Zámek krytu


Kryt kamery se otevírá zámkem se sponou. Uvnitř jsou ovládací prvky a prostor pro baterie.

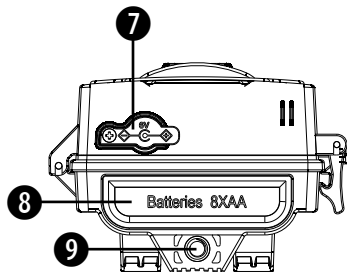

7. Zdiřka pro externí napájení 6 V DC
(síťový zdroj a adaptér nejsou součástí balení)

8. Prostor pro baterie (8× AA)
Otevírá se zevnitř tlačítkem PUSH.

9. Závit pro stativ
Standardní stativový závit 1/4"

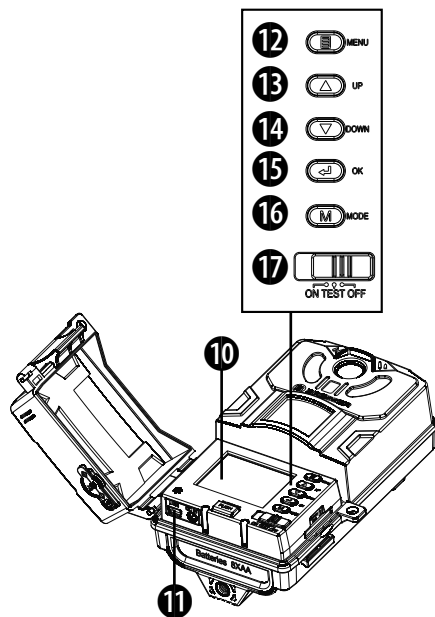

10. Displej

11. Konektor USB

1.5 Ovládací prvky

Uvnitř kamery jsou tyto ovládací prvky:

12. Tlačítko MENU

13. Šipka nahoru UP

14. Šipka dolů DOWN


15. Tlačítko OK


16. Tlačítko MODE

17. Hlavní vypínač (ON, TEST/SETUP, OFF)

Hlavním vypínačem se volí 3 provozní režimy: ON, TEST/SETUP a OFF.

18. Spina pro upevňovací popruh

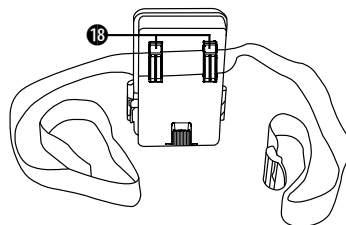

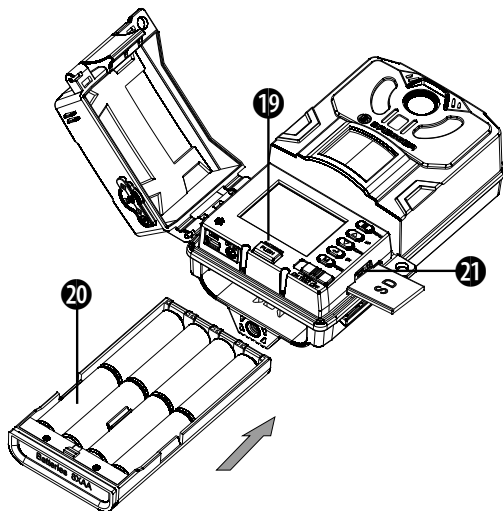

19. Tlačítko PUSH pro prostor baterií
 20. Zásuvka na baterie
 21. Slot pro SD kartu

Režim TEST/SETUP

Nastavení lze měnit pouze v režimu TEST/SETUP. Tlačítkem MENU nastavení otevřete nebo zavřete. Tlačítkem OK ručně pořídíte fotografii nebo spustíte nahrávání videa.

Tlačítkem MODE můžete v tomto režimu přehrávat fotografie a videa: dvojitým stisknutím tlačítka MODE přejdete do režimu přehrávání.

1.6 Podporované formáty


Formátem souborového systému kamery se nemusíte zabývat, pokud nemáte potíže se čtením SD karty v jiném zařízení. Pokud k tomu dojde, naformátujte SD kartu v počítači nebo přímo v kameře.

Položka	Formát
Fotografie	JPG
Video	AVI

1.7 Funkce tlačítek

	<p>OFF: vypnuto</p> <p>TEST: nastavení, kontrola a vyzkoušení funkcí, přehrávání fotografií a videí.</p> <p>ON: režim sledování – kamera přejde do automatického sledování a sama pořizuje fotografie nebo videa.</p>
	<p>Zobrazení menu nebo návrat o krok zpět.</p>
	<p>Pohyb nahoru nebo na další fotografii či video</p>
	<p>Pohyb dolů nebo na předchozí fotografii či video</p>
	<p>Potvrzení a provedení.</p>
	<p>Přepínání mezi režimem fotografie, videa a přehrávání</p>
	<p>Stisknutím vysunete zásuvku na baterie.</p>

1.8 Displej

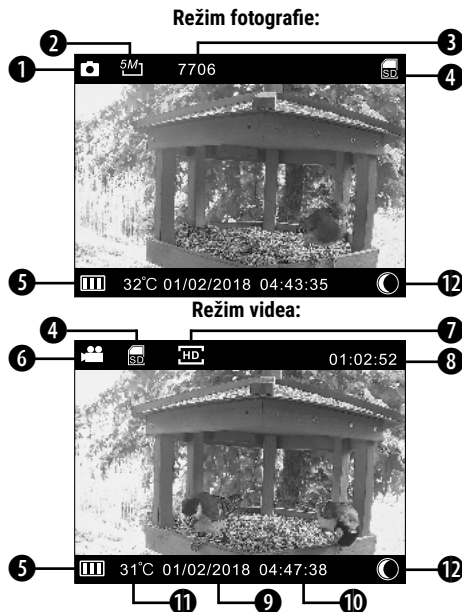

1. Režim fotografie
2. Rozlišení snímku
3. Počet snímků, které lze ještě pořídit
4. SD karta vložena
5. Stav baterií
6. Režim videa
7. Rozlišení videa
8. Délka videa
9. Datum
10. Čas
11. Okolní teplota
12. Fáze Měsíce (zobrazí se na uloženém snímku)

2. Upozornění!

- Provozní napětí kamery je 6 V. Kamera se napájí 8 bateriemi AA*.
- Kameru lze provozovat i jen se 4 bateriemi AA.
- Baterie vložte se správnou polaritou podle vyznačení.
- K provozu kamery je potřeba SD karta* (do 32 GB).
- Před vložením SD karty vypněte její ochranu proti zápisu.
- SD kartu vložte ještě před vyzkoušením kamery, když je hlavní vypínač v poloze OFF. Kamera nemá vnitřní paměť pro ukládání snímků a videí.

*není součástí balení

- SD kartu nevkládejte ani nevyjímejte, když je hlavní vypínač v poloze ON.
- Při prvním použití doporučujeme SD kartu naformátovat přímo v kameře.
- Po připojení k USB portu počítače se kamera přepne do režimu USB. SD karta se pak chová jako výměnný disk.

3. Základní obsluha

3.1 Napájení

Kamera pracuje se stejnosměrným napětím 6 V. Napájet ji lze bateriemi* (4 nebo 8 × AA) nebo externím síťovým adaptérem*.

POZNÁMKA:

Kameru lze napájet současně z baterií i ze síťového adaptéru. Režim ON nefunguje, pokud je připojen pouze adaptér bez vložených baterií. Při současném použití kamera odebírá proud přednostně z adaptéru a baterie slouží jako záloha.

Provoz na baterie

Uvolněte zámek krytu a otevřete kameru.

Stisknutím tlačítka PUSH vysuňte zásuvku na baterie. Vložte do ní 4 nebo 8 baterií AA*. Dbejte na správnou polaritu (+/-) podle vyznačení v prostoru pro baterie. Doporučujeme kvalitní alkalické nebo lithiové baterie. Stav baterií ukazuje ikona baterie vlevo dole na obrazovce náhledu a menu.

POZOR! Pokud kameru nepoužíváte, vyjměte baterie z prostoru pro baterie nebo kameru odpojte od externího zdroje. Vybité baterie z kamery ihned vyjměte.

Provoz se síťovým adaptérem*

Používejte pouze vhodný adaptér se správným konektorem a správným provozním napětím pro externí napájení (AC 100–240 V / 50–60 Hz). Venku musí být adaptér odolný proti povětrnostním vlivům. Při instalaci kamery s externím napájením dbejte zejména na to, aby se spoje za provozu nedostaly do kontaktu s vodou. Když kameru nepoužíváte, odpojte ji od zdroje.

POZOR! Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost ani záruku za škody způsobené nesprávně použitým adaptérem nebo nesprávným provozním napětím.

3.2 Vložení SD karty*

Před uvedením do provozu vložte do kamery SD kartu (hlavní vypínač je v poloze OFF). Otevřete kameru. Vložte SD kartu do slotu nepopsanou stranou nahoru. SD kartu lze zasunout jen jedním směrem. Přepínač ochrany proti zápisu na SD kartě musí být v poloze pro zápis, jinak kamera nemůže ukládat snímky ani videa.

3.3 Umístění






1. Upevňovacím popruhem připevněte kameru např. ke stromu.
2. Před spuštěním sledování nastavte funkce a parametry v režimu fotografie/video a poté přepněte posuvný vypínač do polohy ON. Po 5–10 sekundách začne kamera normálně pracovat v režimu sledování.



Poznámka: Maximální dosah infračerveného přisvícení je 1 metr. Nemiřte kameru přímo proti světlu.

*není součástí balení

Montáž na krmítko

Budete potřebovat: aku vrtačku, vrták

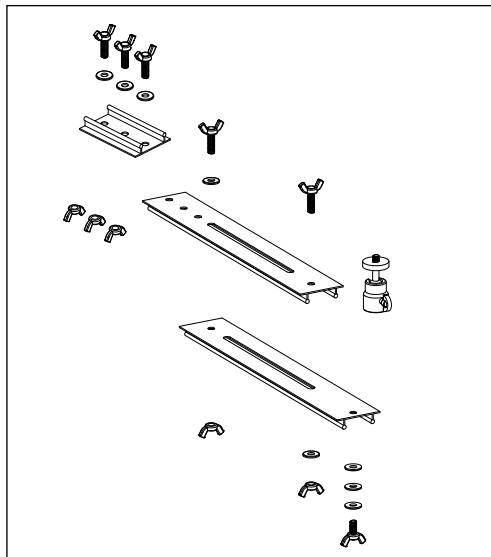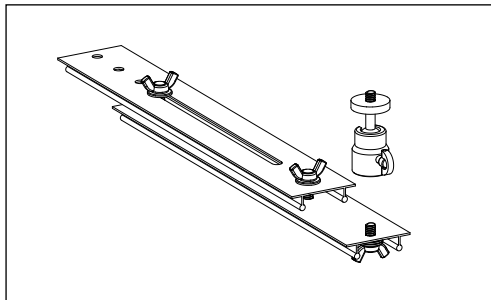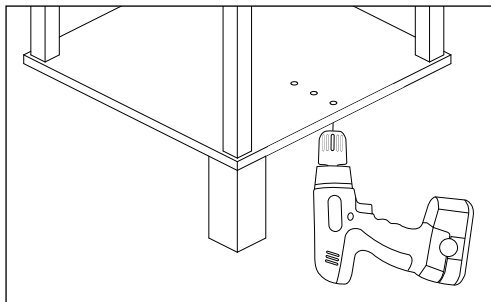

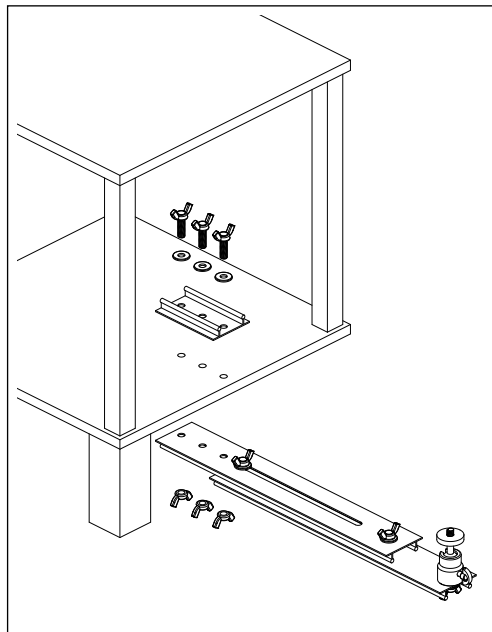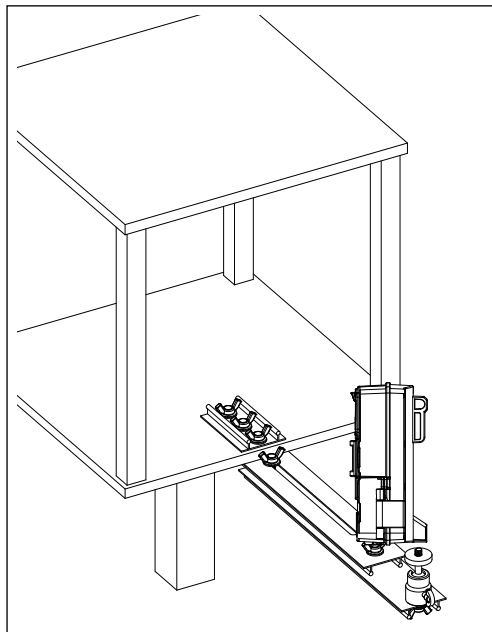

3.4 Zapnutí kamery

Před zapnutím dbejte na následující:

1. Před kamerou nesmí být zdroje změn teploty a pohybu, jako jsou velké listy, záclony, klimatizace, vývod komína nebo jiné zdroje tepla – zabráníte tak planému spouštění.
2. Výšku umístění kamery nad zemí přizpůsobte velikosti sledovaného objektu.
3. Kameru zapnete posunutím hlavního vypínače do polohy ON.

Po zapnutí kamery bliká červená kontrolka asi 15 sekund. Je to čas, než kamera začne sama pořizovat fotografie nebo videa – můžete během něj např. zavřít a zajistit kryt, upevnit kameru na strom a odejít.

3.5 Přejít do režimu TEST/SETUP

Pro vlastní nastavení je nutné aktivovat režim TEST/SETUP. Posuňte hlavní vypínač z polohy OFF do polohy TEST.

Vnitřními tlačítky pak můžete ovládat různé funkce, například vlastní nastavení nebo ruční záznam.

POZNÁMKA:

Vypínač posouvejte vždy z polohy OFF do polohy TEST. Pokud ho posunete z polohy ON do polohy TEST, kamera se nemusí přepnout do režimu TEST/SETUP. V takovém případě posuňte vypínač do polohy OFF a poté zpět do polohy TEST.

3.5.1 Ruční záznam

V režimu TEST/SETUP můžete snadno pořizovat snímky nebo videa ručně.

Pořízení fotografie: Tlačítkem MODE přepněte do režimu fotografie. Stisknutím tlačítka OK pořídíte fotografii.

Nahrání videa: Tlačítkem MODE přepněte do režimu videa. Stisknutím tlačítka OK spustíte nahrávání, dalším stisknutím tlačítka OK ho zastavíte.

3.5.2 Prohlížení snímků a videí

V režimu TEST/SETUP: Dvojnásobným stisknutím tlačítka MODE přejděte do režimu přehrávání. Tlačítky UP a DOWN procházíte fotografie. Vyberte video a stisknutím tlačítka OK ho přehrajete.

V počítači: V režimu ON připojte kameru dodaným kabelem USB k počítači. Zařízení se zobrazí jako paměťová jednotka (flash disk) a snímky si můžete hned prohlížet na obrazovce počítače.

3.6 Vypnutí

Kameru vypnete posunutím vypínače do polohy OFF. I ve vypnutém stavu kamera odebírá nepatrný proud (v řádu μ A). Pokud kameru delší dobu nepoužíváte, vyjměte z ní baterie.

4. Pokročilé funkce

Z předchozí kapitoly víme, že kamera má tři základní provozní režimy:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Režim OFF | Hlavní vypínač v poloze OFF. |
| 2. Režim ON | Hlavní vypínač v poloze ON. |
| 3. Režim TEST/
SETUP | Hlavní vypínač v poloze TEST
(SETUP). |

Režim OFF je bezpečný režim určený k výměně SD karty nebo baterií a k přepravě kamery.

POZOR: SD kartu vyměňujte pouze v režimu OFF!

4.1 Nastavení

Pro jakékoli nastavení musí být vložena SD karta. Poté přejděte do režimu TEST/SETUP, jak bylo popsáno výše.

Pod displejem jsou funkční tlačítka s těmito funkcemi:

- Tlačítkem MENU přepínáte mezi stavovým režimem a režimem nastavení.
- Ve stavovém režimu slouží tlačítko OK k ručnímu pořízení fotografie nebo videa, v režimu nastavení jím potvrdíte nastavení.
- V režimu nastavení slouží tlačítka UP a DOWN k výběru podnabídek a k nastavení data a času.

4.2 Nastavení

Přehled položek menu a jejich nastavení:

Položka menu	Nastavení	Popis
Mode (režim)	Photo, Video, Photo & Video	Kamera má tři režimy: fotografie, video a fotografie + video.
Delay (prodleva)	2–30 s 1–30 min	Nastavení intervalu mezi spuštěními kamery, tedy jak rychle po sobě se pořizují snímky. Čidlo pohybu je po tuto dobu vypnuté. Zabráníte tak zaplnění karty množstvím nadbytečných snímků.
PIR Sensitivity (citlivost čidla pohybu PIR)	High, Middle, Low (vysoká, střední, nízká)	Volba citlivosti spouštění čidlem PIR. Čím vyšší citlivost, tím rychleji se čidlo pohybu spustí. Doporučujeme střední citlivost.
Capture series (série snímků)	1 Photo, 2 Photos, 3 Photos (1, 2 nebo 3 snímky za sebou)	Počet snímků pořízených při jednom spuštění.
Video length (délka videa)	5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min	Nastavení délky nahrávaného videa.
Video resolution (rozlišení videa)	1920×1080p, 1280×720p, 640×480p	Nastavení rozlišení videa, např. 1920×1080p nebo 1280×720p.
Photo resolution (rozlišení fotografií)	2MP, 3MP, 5MP, 8MP, 12MP, 16MP	Nastavení rozlišení fotografií.
Stamp (vpisování údajů)	Camera name, Time & date, Date format, Moon phase, Temperature, OFF (název kamery, čas a datum, formát data, fáze Měsíce, teplota, vypnuto)	Volba, zda se má do každé fotografie vepsat datum a čas nebo fáze Měsíce. Volbou OFF se nic nevpisuje.
Temperature setting (jednotka teploty)	°C / °F	Volba jednotky teploty, která se zobrazuje na snímcích.

IR Brightness (jas IR přisvícení)	High, Middle, Low (vysoký, střední, nízký)	Nastavení intenzity infračerveného přisvícení. Zvolte jas vhodný pro dané prostředí. Jas IR přisvícení výrazně ovlivňuje výdrž baterií.
Language (jazyk)	Deutsch, English, Français, Español, Italiano, Chinese, Japanese	Volba jazyka menu.
System Time (systémový čas)		Nastavení data a času.
Time lapse (časosběr)	ON/OFF	Kamera bude automaticky pořizovat snímky v nastaveném intervalu. Funkce může pracovat společně s časovačem (Timer Setting). (Poznámka: V tomto režimu je čidlo PIR vypnuté a kamera nenahrává video.)
Timer Setting (časovač)	ON/OFF	Určuje, kdy kamera začne a skončí se záznamem. Je-li zapnutý časosběr, vytvoří se na konci z pořízených fotografií video. Bez časosběru se fotografie pořizují v intervalu nastaveném v položce „PIR Interval“.
Camera Name (název kamery)	ON/OFF	Pojmenování kamery pro snadnou identifikaci.
Password (heslo)	ON/OFF	Nastavení hesla k ochraně kamery.
Audio recording (záznam zvuku)	ON/OFF	Volba, zda kamera při nahrávání videa zaznamenává i zvuk.
Beep sound (zvuk tlačítek)	ON/OFF	Zapnutí nebo vypnutí zvuku tlačítek.
Firmware		Zobrazí číslo verze firmwaru.
Default (výchozí nastavení)	YES/NO	Zruší všechna uživatelská nastavení a obnoví výchozí (tovární) nastavení.
Format (formátování)	YES/NO	Naformátuje SD kartu. Všechna data na kartě budou smazána.

4.3 Mazání snímků a videí

POZOR: Tímto krokem nevratně smažete data na kartě! Nejprve si data zálohujte.

- Přepněte do režimu TEST.
- Opakovaným stisknutím tlačítka MODE přejděte do režimu přehrávání.
- Stisknutím tlačítka MENU zobrazte menu.
- Vyberte „Delete One“ (smazat jeden soubor) nebo „Delete All“ (smazat vše). V tomto menu můžete soubory také chránit před nechtěným smazáním (Protect / Unprotect – zamknout / odemknout). Ochrana neplatí při formátování! Volbu potvrďte tlačítkem OK.
- Stisknutím tlačítka OK operaci provedete a vrátíte se do režimu přehrávání.

4.4 Formátování SD karty

Připojte kameru dodaným kabelem USB k počítači. Obsah paměťové karty se v počítači zobrazí jako externí disk.

Kamera podporuje 3 souborové systémy: FAT12, FAT16 a FAT32. Pro ukládání snímků a videí je výchozí FAT32. Několik souvisejících poznámek:

- Za normálních okolností není důvod souborový systém měnit, pokud vaše zařízení nemá potíže se čtením SD karty. V takovém případě SD kartu znovu naformátujte přímo v kameře nebo v počítači, vložte ji do kamery a zkuste to znovu.
- Výchozím souborovým systémem kamery je FAT32, který přečte většina počítačů. Pokud SD kartu pro kameru formátujete v počítači, zvolte FAT32.

4.5 Uložení fotografií a videí do počítače

Připojte kameru dodaným kabelem USB k počítači. Obsah paměťové karty se zobrazí jako externí disk. Vyhledejte složku „DCIM“ a v ní složku „100MEDIA“. Vybrané soubory můžete zkopírovat nebo přesunout na pevný disk počítače.

4.6 Upevnění a umístění kamery

Po nastavení parametrů můžete kameru upevnit na vhodné místo. Pro optimální kvalitu snímků umístěte kameru asi 0,5 m od sledovaného objektu. Nejlepších výsledků v noci dosáhnete, když je objekt v dosahu přisvícení kamery, ideálně 0–1 m.

Kameru lze upevnit několika způsoby: dodanou montážní lištou, upevňovacím popruhem nebo pomocí stativového závitu.

Montážní lišta:

Viz „Montáž na krmítko“ na straně 12.

Nastavitelný popruh:

Provlékněte jeden konec popruhu dvěma sponami na zadní straně kamery. Popruh pevně utáhněte kolem kmene stromu o průměru asi 15 cm.

Stativový závit:

Na zadní straně kamery je závitová zdířka pro upevnění na stativ nebo jiné držáky se stativovým závitem 1/4".

OCHRANA SOUKROMÍ!

Přístroj je určen k soukromému použití. Respektujte soukromí ostatních osob. Nepoužívejte kameru ke sledování bytů, veřejných prostor, pěších a turistických cest nebo hojně navštěvovaných míst.

Příloha: Technické parametry

Obrazový snímač	barevný CMOS snímač 2 MP, interpolace na 16 MP
Objektiv	F = 2,2, f = 3,5, zorný úhel 90°, automatický IR filtr (v noci)
Displej	2,0" LCD (5,08 cm)
Dosah čidla PIR	0–2 m
Citlivost PIR	nastavitelná (vysoká, střední, nízká)
Provozní režimy	fotografie, video, fotografie + video, časosběr
Paměťová karta*	SD karta do 32 GB
Rozlišení fotografií	16 MP, 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP
Rozlišení videa	1920×1080p, 1280×720p, VGA
Délka videa	nastavitelná, 5 s – 5 min
Jazyky menu	EN, FR, CN, DE, JP, ES, IT
Reproduktor	ano, vestavěný
Provoz	den/noc
Doba spuštění	< 0,6 s

Napájení	4× nebo 8× AA, 6 V
Měření teploty	ano
Výdrž v pohotovosti	cca 6 měsíců (8 baterií AA)
Rozměry	150 × 102 × 71 mm
Hmotnost	268 g (bez baterií)
Odolnost proti vodě a prachu	IP66

*není součástí balení

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Kameru nelze zapnout.	Slabé baterie nebo nesprávný typ baterií.	Vyměňte baterie za nové baterie správného typu.
	Nesprávně vložené baterie.	Vložte baterie správně podle návodu.
	Nesprávný typ nebo zapojení externího zdroje.	Použijte vhodný externí zdroj a správně ho připojte.
Ve dne jsou snímky v pořádku, v noci jsou tmavé.	Slabé baterie nebo nedostatečný proud z externího zdroje, infračervené přisvětlení nepracuje správně.	Vyměňte baterie za nové baterie správného typu.
S externím zdrojem kamera nepracuje správně.	Špatný kontakt napájení.	Zkontrolujte, zda jsou konektory pevně připojené.
	Závada externího zdroje.	Vyměňte externí zdroj. Požadované výstupní napětí: 6 V DC. Při příliš nízkém napětí kamera nepracuje, příliš vysoké napětí ji poškodí.
Kamera nefotí automaticky.	Při zapnutém časosběru čidlo PIR nepracuje.	Vypněte funkci časosběru (Time lapse).
Nelze přepnout do režimu „Video“ nebo „Photo + Video“.	Je zapnutá funkce časosběru.	Vypněte funkci časosběru (Time lapse).

ZÁRUKA A SERVIS

Standardní záruční doba je 5 let a začíná dnem nákupu.
Úplné záruční podmínky a informace o našich službách
najdete na www.bresser.de/warranty_terms.



www.bresser.de/P3310006

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Kontakt

Bresser GmbH

Gutenbergstraße 2
46414 Rhede · Německo
www.bresser.de

Hotline: +49 28 72 80 74 210

     @BresserEurope

Chyby a technické změny vyhrazeny.

Překlad původního návodu výrobce (DE/EN) do češtiny.

Manual_3310006_Bird-Small-animal-camera-SFC-1_de-en_BRESSER_v022021a

